

785011 – bílá	785013 – modrá	785015 – červená	785021 – černá
---------------	----------------	------------------	----------------

Provedení výrobku: Výška: 30 cm Olejová náplň: 0,15 dm³

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi našeho výrobku. Před použitím si prosím přečtěte následující instrukce a návod k použití a tyto uschovejte k dalšímu nahlédnutí.

Lampa je určena jako zdroj světla v exteriéru nebo pro průmyslové účely (nap ř. zabezpečení silničních stavenišť). Umístěte lampu na stabilní rovnou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavého materiálu (20 cm). Používejte pouze knoty z bavlny.

Návod k použití

1. PALIVO


Doporučená paliva pro tuto lampu – běžný lampový olej, čirý nebo zbarvený a petrolej.
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN NEBO ETANOL.

2. PLNĚNÍ LAMPY

Neplňte nádržku lampy více jak do 85% její kapacity, pokud nepožadujete maximální dobu hoření. Přeplnění lampy může způsobit, že palivo vyteče ven z hořáku.

3. ZAPÁLENÍ LAMPY

Stlačte páčku směrem dolů (Obr. 1) aby se zdvihnul cylindr. Zapalte knot, zatímco je cylindr zdvihnutý. Zdvihněte páčku zpět, abyste vrátili cylindr do původní polohy. Po zapálení by knot neměl vyčnívat více než 2-3mm nad hořákem. Poté co se lampa zahřeje na provozní teplotu, plamen se zvětší. 5 minut po zapálení může být plamen upraven tak, aby bylo dosaženo maximálního osvětlení. Pokud knot příliš vyčnívá nad hořák, plamen začne kouřit a na cylindru se budou usazovat saze.

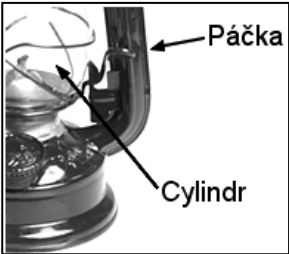

Obr. 1

4. ZASTŘIŽENÍ KNOTU

Knot je řádně zastřižený již z tovární výroby. Při běžném používání bude knot potřeba zastřihávat jen velmi příležitostně. Zastřihávejte spálenou špičku knotu ostrými nůžkami, aby vrchol knotu zůstal plochý.

5. VÝMĚNA CYLINDRU

Uchopte rukojeť a zdvihněte kroužek na vršku lampy (Obr. 2). Nakloňte cylindr do vodorovné polohy a vyjměte jej.



Obr. 2

6. UPOZORNĚNÍ

- UCHOVÁVEJTE TUTO LAMPU MIMO DOSAH DĚTÍ, A TO JAK PŘI POUŽÍVÁNÍ, TAK PŘI USKLADNĚNÍ.
- SKLENĚNÝ CYLINDR A VRŠEK LAMPY BUDOU BĚHEM POUŽÍVÁNÍ HORKÉ.
- LAMPA BY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NEMĚLA BÝT BEZ DOZORU.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ MALÝCH DĚTÍ I MALÝ DOUŠEK OLEJE NEBO DOKONCE SÁNÍ KNOTU MŮŽE VÉST KE SMRTELNÉMU POŠKOZENÍ PLIC!!
UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ OLEJE NEVYVOLÁVEJTE DÁVENÍ. VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC NEBO INFORMAČNÍ CENTRUM PRO JEDOVATÉ LÁTKY A PŘEDLOŽTE TATO UPOZORNĚNÍ!!

Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.

785011 – biela	785013 – modrá	785015 – červená	785021 – čierna
----------------	----------------	------------------	-----------------

Prevedenie výrobku:

Výška: 30 cm

Olejová náplň: 0,15 dm³

Vážený zákazník,

dakujeme Vám, že ste sa rozhodol pre nákup nášho výrobku. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a návod na použitie a tieto uschovajte k ďalšiemu nahliadnutiu.

Lampa je určená ako zdroj svetla v exteriéri alebo pre priemyslové účely (napr. zabezpečenie cestných stavenísk). Umiestnite lampu na stabilnú rovnú podložku v dostatočnej vzdialenosti od horľavého materiálu (20 cm). Používajte len knôty z bavlny.

Návod na použitie

1. PALIVO

Doporučené palivo pre túto lampu – bežný lampový olej, číry alebo sfarbený a petrolej.


VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN ANI ETANOL.

2. PLNENIE LAMPY

Neplňte nádržku lampy viac ako do 85% jej kapacity, pokiaľ nepožadujete maximálnu dobu horenia. Preplnenie lampy môže spôsobiť, že palivo vytečie von z horáku.

3. ZAPÁLENIE LAMPY

Stlačte páčku smerom dolu (Obr. 1) aby sa zdvihol cylinder. Zapáľte knôt, zatiaľ čo je cylinder zdvihnutý. Zdvihnite páčku späť, aby ste vrátili cylinder do pôvodnej polohy. Po zapálení by knôt nemal vyčnievať viac než 2-3mm nad horákom. Potom ako sa lampa zahreje na prevádzkovú teplotu, plameň sa zväčší. 5 minút po zapálení môže byť plameň upravený tak, aby bolo dosiahnuté maximálne osvetlenie. Pokiaľ knôt príliš vyčnieva nad horák, plameň začne dymiť a na cylindri sa budú usadzovať sadze.

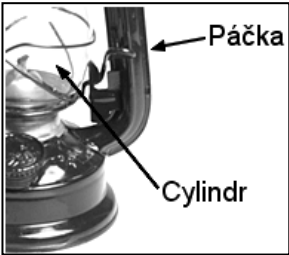

Obr. 1

4. ZASTRIHNUTIE KNÔTU

Knôt je riadne zastrihnutý už z výroby. Pri bežnom používaní bude knôt potreba zastrihávať len veľmi príležitostne. Zastrihávajte spálenú špičku knôtu ostrými nožnicami, aby vrchol knôtu zostal plochý.

5. VÝMENA CYLINDRU

Uchopte rukoväť a zdvihnite krúžok na vrchu lampy (Obr. 2). Nakloňte cylinder do vodorovnej polohy a vyberte ho.



Obr. 2

6. UPOZORNENIE

- UCHOVÁVAJTE TÚTO LAMPU MIMO DOSAH DETÍ, A TO AKO PRI POUŽÍVANÍ, TAK PRI USKLADNENÍ.
- SKLENENÝ CYLINDER A VRŠOK LAMPY BUDÍ V PRIEBEHU POUŽÍVANIA HORÚCE.
- LAMPA BY V PRIEBEHU POUŽÍVANIA NEMELA BYŤ BEZ DOZORU.

UPOZORNENIE: V PRÍPADE MALÝCH DETÍ I MALÝ DÚŠOK OLEJA ALEBO DOKONCA SANIE KNÔTU MÔŽE VIESŤ K SMRTELNÉMU POŠKODENIU PLÚC!!

UPOZORNENIE: V PRÍPADE PREHLTNUTIA OLEJA NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. VYHĽADAJTE OKAMŽITE LEKÁRSKU POMOC ALEBO INFORMAČNÉ CENTRUM PRE JEDOVATÉ LÁTKY A PREDLOŽTE TOTO UPOZORNENIE!!

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.